





Allgemeine Hinweise

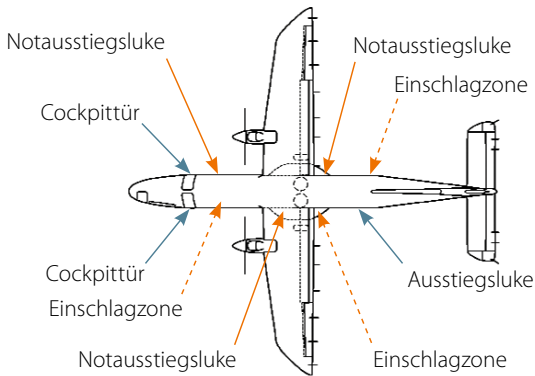

Öffnen der Gurte

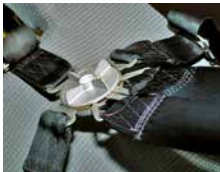

Gurte der Besatzung:
Gurtzentralschloss im
Uhrzeigersinn drehen.




Gurte für Passagier:
Gurtbügel nach hinten ziehen
und Gurt öffnen.

Lässt sich das Zentral-
schloss bzw. der Gurtbügel
nicht öffnen oder
ist die Funktion unklar:

GURTE ZERSCHNEIDEN !

Besatzung: 2 bis 18 Personen

Öffnen der Kabine / Notöffnungen / Einschlagzonen

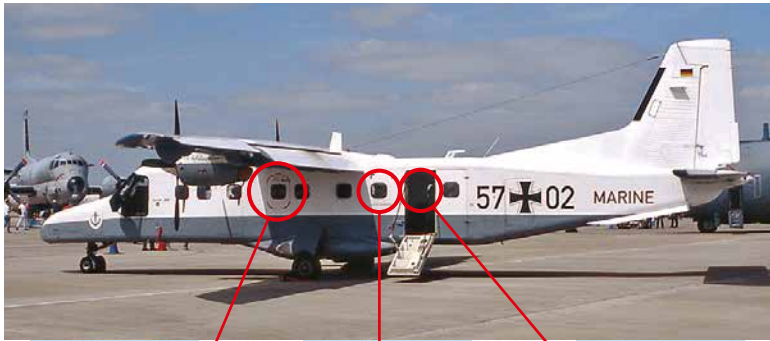

Notöffnung:
Die Abdeckung entfernen und
den Griff ziehen.



Einschlag-Zone:
In Notfall hier mit einem Beil
einschlagen.



Ausstiegs Luke: Den Griff nach unten drehen, am Griff ziehen und
die Luke nach außen aufklappen.